

# ПЕРЕХОДНИКИ ПП44 И ПП84 ДЛЯ КРАНОВ И ЗАТВОРОВ КНР

Руководство по эксплуатации в. 2018-11-15 ААК

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Переходники ПП предназначены для уменьшения посадочного размера приводов, присоединяемых к кранам и затворам КНР.




ПП44



ПП84


## ОСОБЕННОСТИ

- 20 типоразмеров: от 11/7 до 46/36 мм.
- Тип переходника: ПП44 – «квадрат-квадрат», ПП84 – «звезда-квадрат».
- Материал переходников: сталь.
- При необходимости переходник ПП84 можно использовать в комбинации с переходником ПП44.

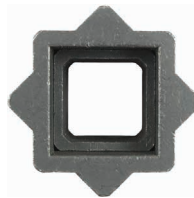

Например, если нужен переходник 36/22, то можно использовать ПП84-36/27 со вставленным в него ПП44-27/22.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

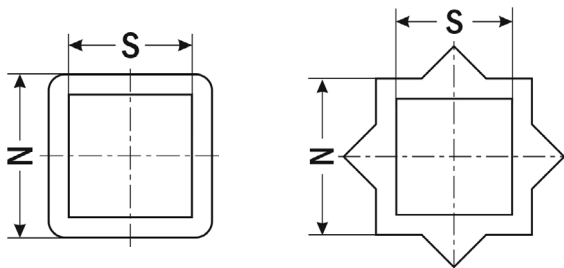

Модель переходника ПП		Размер, мм		Высота, мм	
ПП44	ПП84	N	S	ПП44	ПП84
ПП44-11/7	ПП84-11/7	11	7	12	
ПП44-11/9	ПП84-11/9	11	9	12	
ПП44-14/9	ПП84-14/9	14	9	16	
ПП44-14/11	ПП84-14/11	14	11	16	
–	ПП84-14/12	14	12	–	16
ПП44-17/11	ПП84-17/11	17	11	19	
ПП44-17/14	ПП84-17/14	17	14	19	
ПП44-19/11	ПП84-19/11	19	11	21	
ПП44-19/14	ПП84-19/14	19	14	21	
ПП44-19/17	ПП84-19/17	19	17	21	
ПП44-22/14	ПП84-22/14	22	14	24	
ПП44-22/17	ПП84-22/17	22	17	24	
ПП44-22/19	ПП84-22/19	22	19	21,4	24
ПП44-27/17	ПП84-27/17	27	17	29	
ПП44-27/19	ПП84-27/19	27	19	29	
ПП44-27/22	ПП84-27/22	27	22	29	
ПП44-36/19	ПП84-36/19	36	19	38	
ПП44-36/22	ПП84-36/22	36	22	38	
ПП44-36/27	ПП84-36/27	36	27	38	
ПП44-46/36	ПП84-46/36	46	36	48	

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70**

**Тел./факс: (812) 327-32-74**

**Интернет-магазин: ark5.ru**

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

**М. П.**