

# МЕГАФОНЫ, ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ AR-1002, AR-1501R, AR-3001R

## Руководство по эксплуатации в. 2011-08-09 MIT-DVB

- Складная рукоятка.
- Музыкальная заставка.

**AR-1002**



- Музыкальная заставка.

**AR-1501R**



### ОБЩИЕ

- **Запись и воспроизведение коротких сообщений.**
- **Регулируемая громкость.**
- Ремень в комплекте.

**AR-3001R**



- Сирена.
- Выносной блок управления.

Громкоговорители следует применять на больших площадях или там, где присутствует высокий уровень окружающего шума. Также устройство может быть полезно для служб спасения, милиции, на спортивных мероприятиях и проч.

Для речевых сообщений необходимо, чтобы в любой точке озвучиваемой зоны обеспечивалось превышение уровня звука над окружающим шумом. Тем не менее, уровень громкости громкоговорителя не должен быть слишком большим, чтобы люди вблизи громкоговорителя не ощущали дискомфорта.

## ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ AR-1002 и AR-1501R

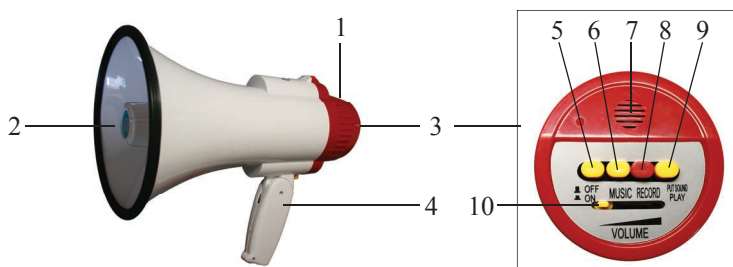


Рис. 1. Элементы громкоговорителей AR-1002 и AR-1501R

1. Крышка отсека питания.
2. Рупор.
3. Панель управления.
4. Рукоятка.
5. Кнопка **ON/OFF** – включение/выключение громкоговорителя.
6. Кнопка **MUSIC** – воспроизведение музыкальной заставки.
7. Микрофон.
8. Кнопка **RECORD** – запись короткого голосового сообщения.
9. Кнопка **PLAY** – воспроизведение короткого голосового сообщения.
10. Регулятор уровня громкости.

## ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ AR-3001R

1. Рупор.
2. Крышка отсека питания.
3. Кнопка для временного включения громкоговорителя.
4. Рукоятка.
5. Выносной блок управления.
6. Микрофон.
7. Переключатель **ON/OFF** – включение/выключение громкоговорителя.
8. Кнопка **REC** – запись короткого голосового сообщения.
9. Регулятор уровня громкости.
10. Кнопка **SIREN** – включение/выключение сирены.
11. Кнопка **PLAY** – воспроизведение короткого голосового сообщения.
12. Светодиодный индикатор рабочего состояния.
13. Светодиодный индикатор записи голосового сообщения.

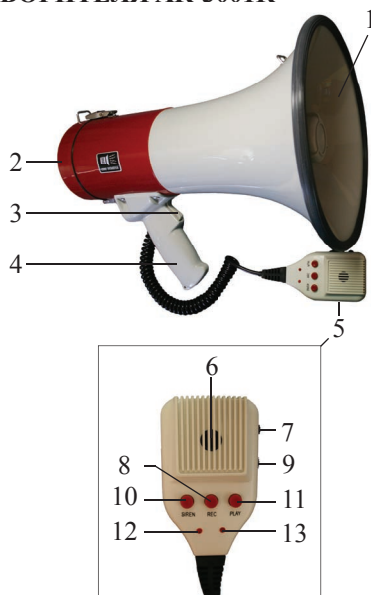


Рис. 2. Элементы громкоговорителя AR-3001R

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 1. Подготовка к работе.

- a. С помощью регулятора уровня громкости установите минимальное значение громкости в целях безопасности окружающих.
- b. Включите громкоговоритель с помощью кнопки **ON/OFF** на панели управления (или переключателя на выносном блоке управления).
- c. Установите необходимый уровень громкости с помощью регулятора уровня громкости.
- d. Громкоговоритель готов к работе.

### 2. Объявление голосового сообщения.

Для объявления голосового сообщения произнесите его в микрофон.

### 3. Запись голосового сообщения.\*

- a. Для начала записи голосового сообщения нажмите кнопку **RECORD (REC)** и произнесите его в микрофон.
- b. Для завершения записи нажмите кнопку **RECORD (REC)** повторно.  
*Примечания. При замене батарей стирания сообщения не происходит. Удаление ранее записанного сообщения осуществляется только при записи нового.*

### 4. Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения.

- a. Для воспроизведения голосового сообщения нажмите кнопку **PLAY**. Воспроизведение происходит циклично.
- b. Для завершения воспроизведения нажмите кнопку **PLAY** повторно.

## AR-1002 и AR-1501R

### 5. Воспроизведение музыкальной заставки.

- a. Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC**.
- b. Для выключения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC** повторно.

### 6. Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения после музыкальной заставки.

- a. Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку **MUSIC**.
- b. Нажмите кнопку **PLAY**
- c. Повторно нажмите кнопку **MUSIC** для выключения музыкальной заставки и начала воспроизведения голосового сообщения.
- d. Для завершения воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

## AR-3001R

### 7. Включение сирены.

- a. Для включения сирены нажмите кнопку **SIREN** на выносном блоке управления 4 (см. рис. 2).
- b. Для выключения сирены нажмите кнопку **SIREN** повторно.

### 8. Временное включение громкоговорителя.

- a. Кнопка 3 (см. рис. 2) выполняет функцию переключателя 7 (рис. 2). Для временного включения громкоговорителя с целью донесения короткого сообщения нажмите и удерживайте кнопку 3.
- b. После завершения сообщения отпустите кнопку 3.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/модель	AR-1002	AR-1501R	AR-3001R
Эффективная дальность действия, м	200	300	600
Степень искажения, %	≤10		
Макс. продолжительность записи голосового сообщения, с	9		11
Чувствительность микрофона, дБ	-48		
Выходная мощность, Вт	10	15	25
Частотная характеристика, кГц	0,1...10		0,1...12
Сопротивление нагрузки, Ом	4	6,3	
Питание (батареи =1,5 В типа LR20)	4 шт.	6 шт.	8 шт.
Время непрерывной работы на батареях, ч	1,5	3	1,5
Размеры, мм	250×225× 155	320×245× 195	340×230× 270
Вес, г	530	900	1140

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор (1 шт.).
- Руководство по эксплуатации (1 шт.).
- Ремешок (1 шт.).

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**ООО «Торговый дом «Энергосервис»**  
**195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70**  
**Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74**  
**Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)**  
**E-mail: [arc@pop3.rcm.ru](mailto:arc@pop3.rcm.ru)**

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

**М. П.**